


Az „erőltetett firmware” futtatása

Többször találoztunk egy érdekes jelenséggel, amikor a diagnosztikai készülék egyfajta „tetszhalál” állapotába kerül. A jelenség akkor jön létre, amikor valamilyen oknál fogva a gépkocsival történő kommunikáció során megszakad a kapcsolat a műszer és a számítógép között. Ilyen okok lehetnek: Bluetooth kommunikációs hiba, széthúzódó, vagy törött USB vezeték, lemerülő laptop akkumulátor, gyenge akkumulátor a gépkocsiban, stb...


A tünet ilyenkor egy hibáüzenet, miszerint nem lehet létrehozni a kapcsolatot a diagnosztikai készülékkel. (Ez a hiba mind a Snooperknél, S-Boxnál, vagy az SP-Boxnál is előfordulhat). Ha ilyenkor megnézzük a beállításokat, azt fogjuk tapasztalni, hogy minden rendben van, ennek ellenére nincs kommunikáció.


Az alábbiak szerint kell eljárni ilyenkor:

1. Indítsuk el az Eszközkezelőt, amit az alábbi módon érünk el:

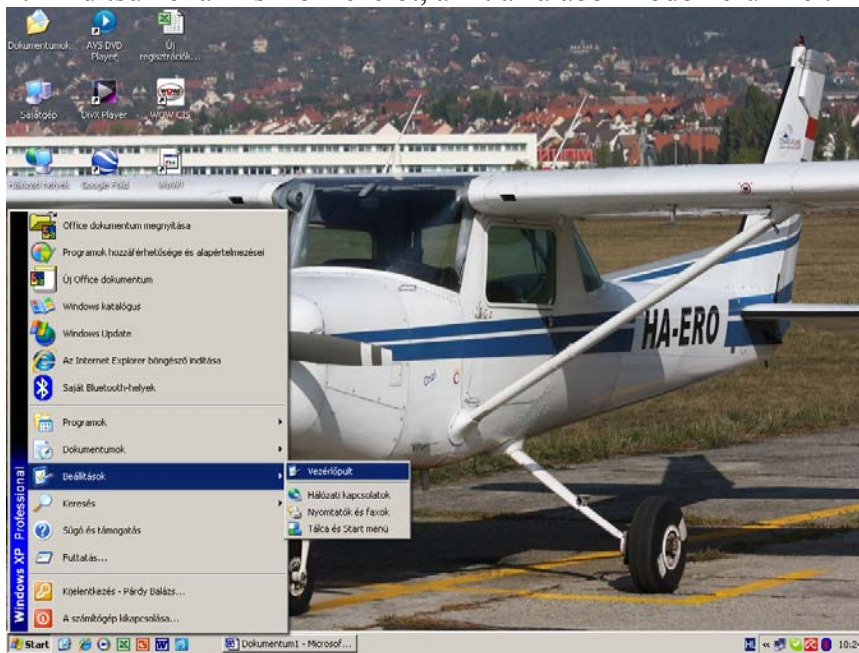


A vezérlőpult alkalmazásból indítsuk el a „RENDSZER” nevű ikont (lásd képen)

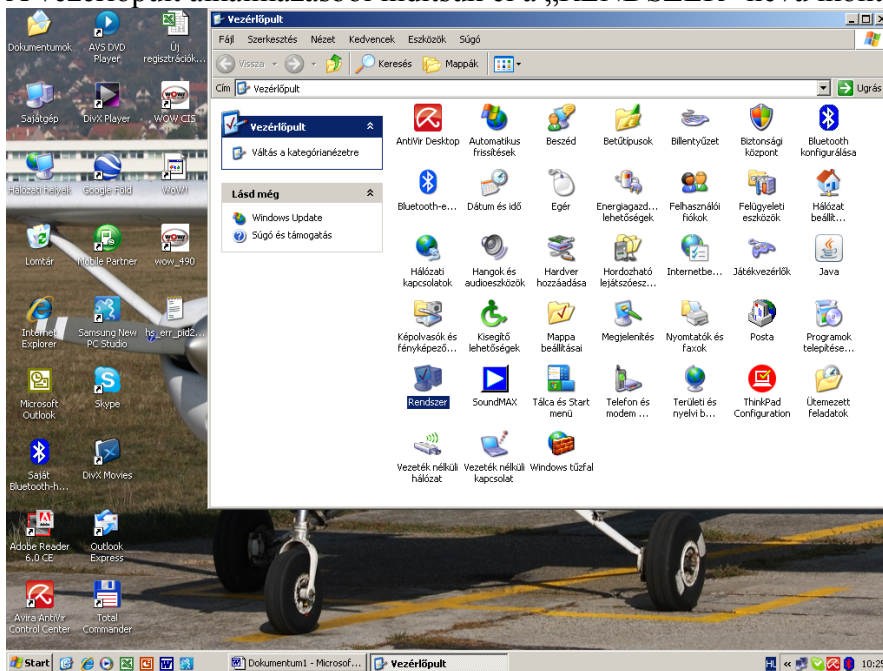


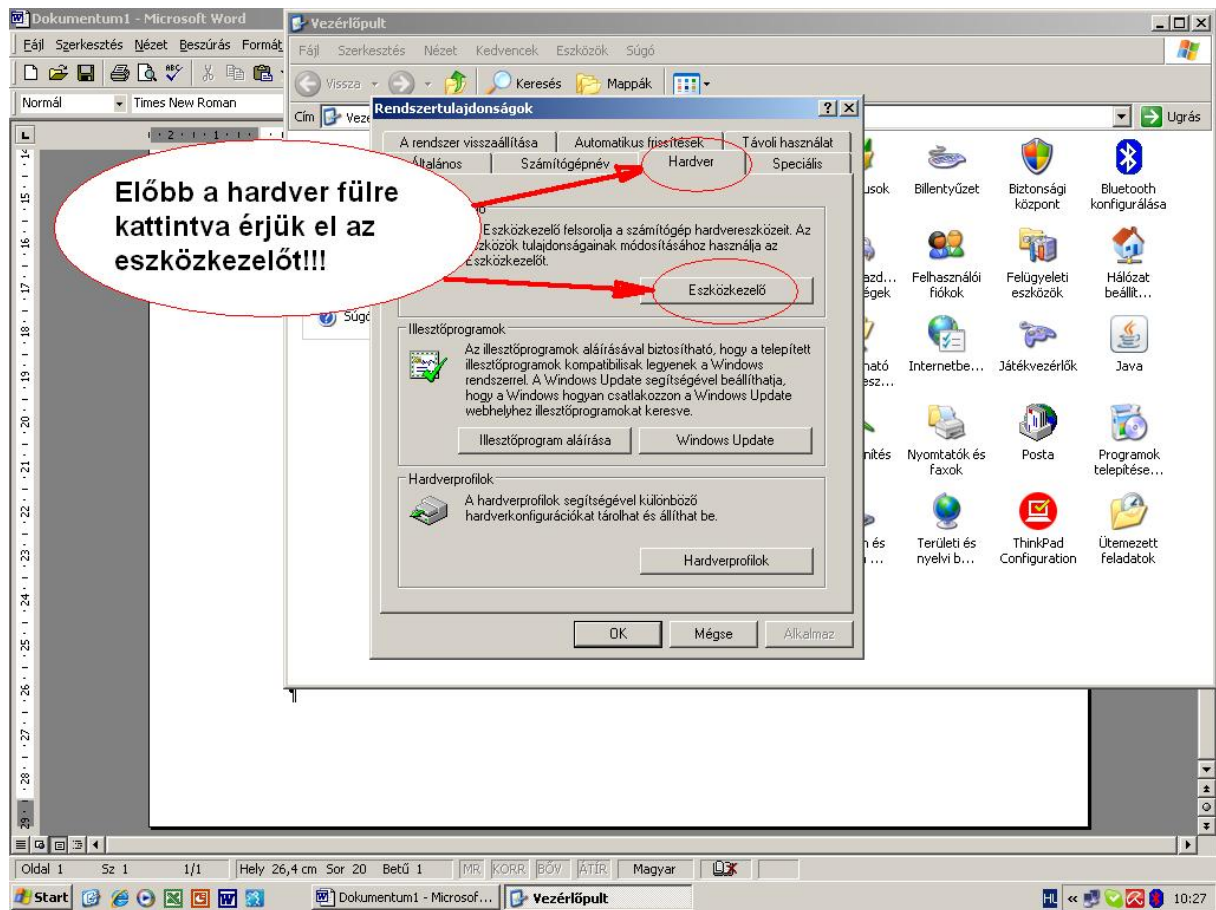


Az Eszközeztben pedig egy felsorolást látunk, amiből a PORTOK (COM és LPT) sort kell kiválasztanunk.

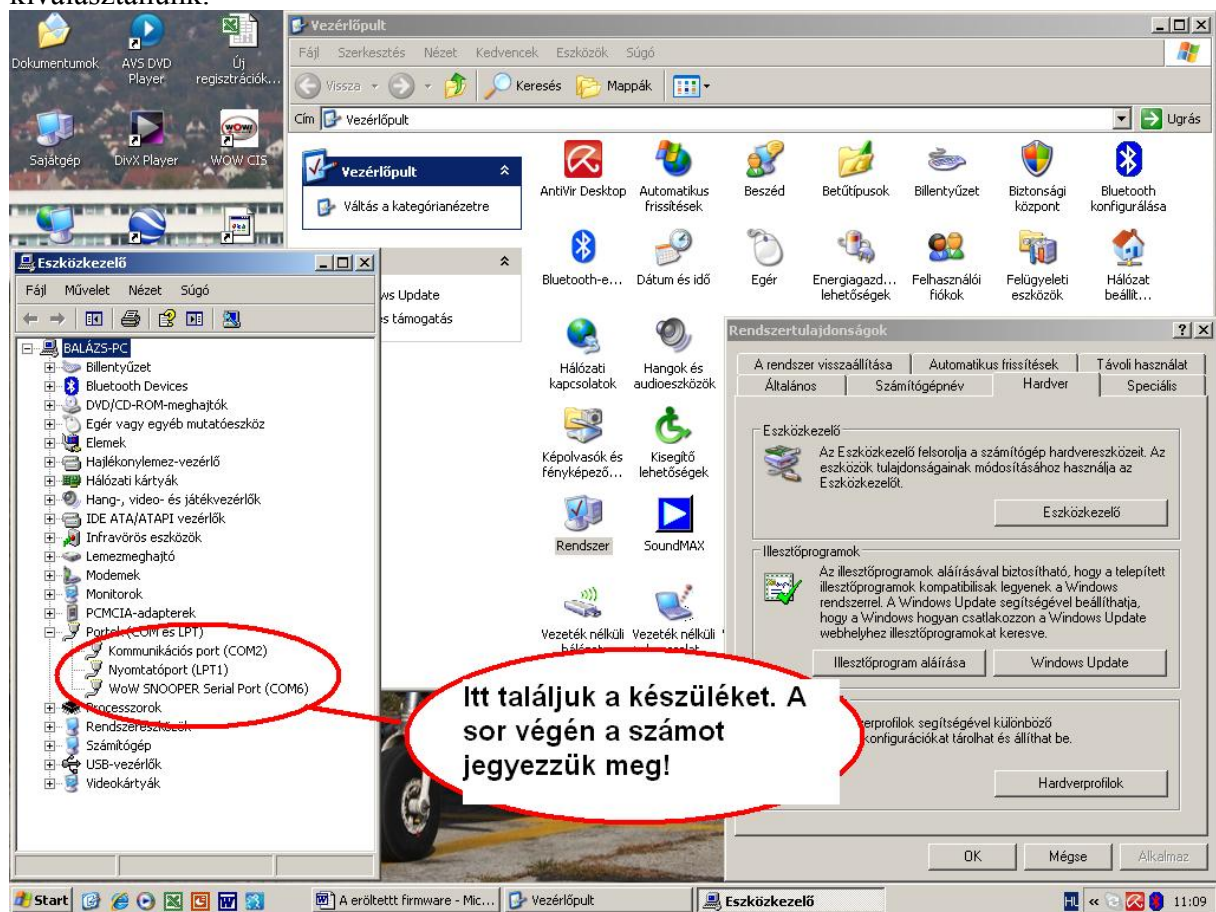


Indítsuk el a programot, és kattintsunk a beállításokra:

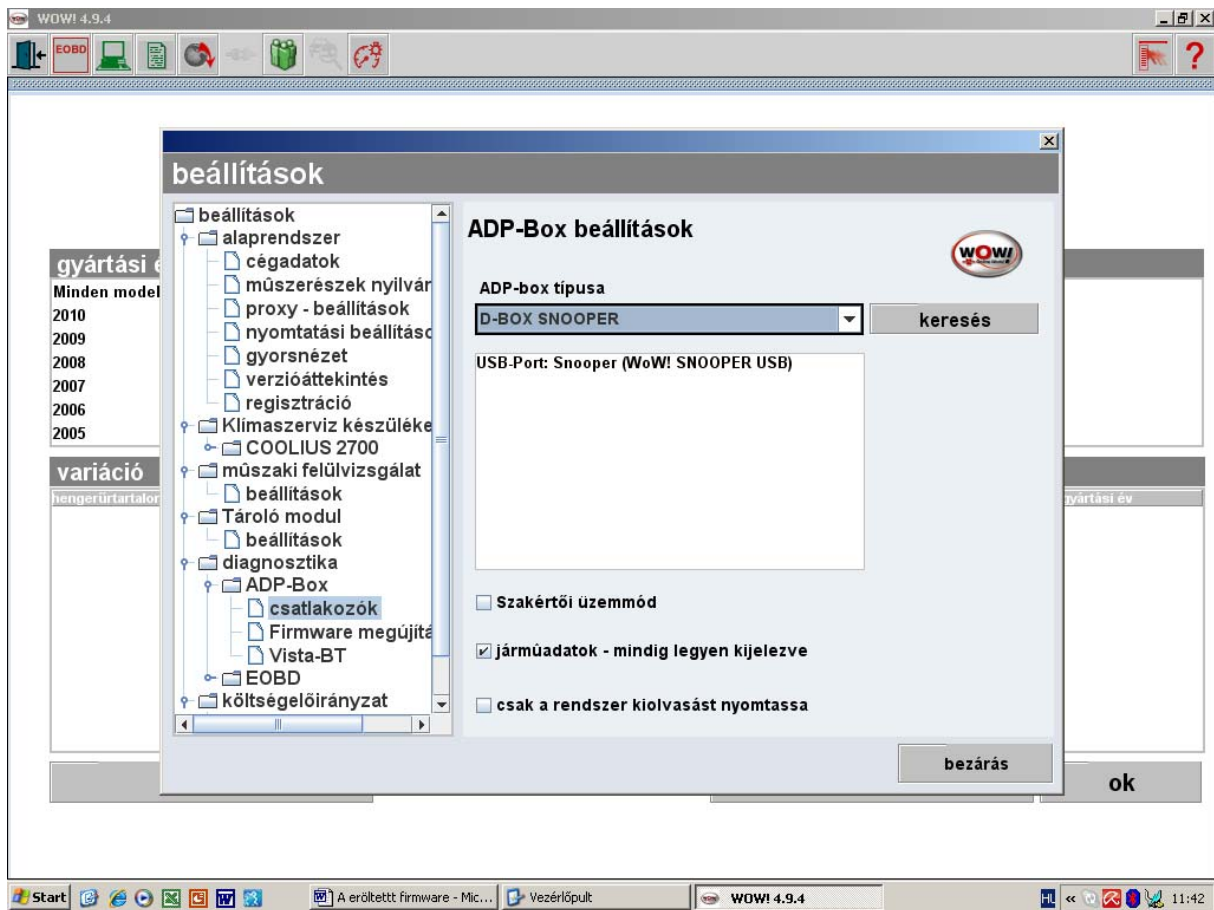

Kattintsunk a keresés gombra, majd a tovább gombra.

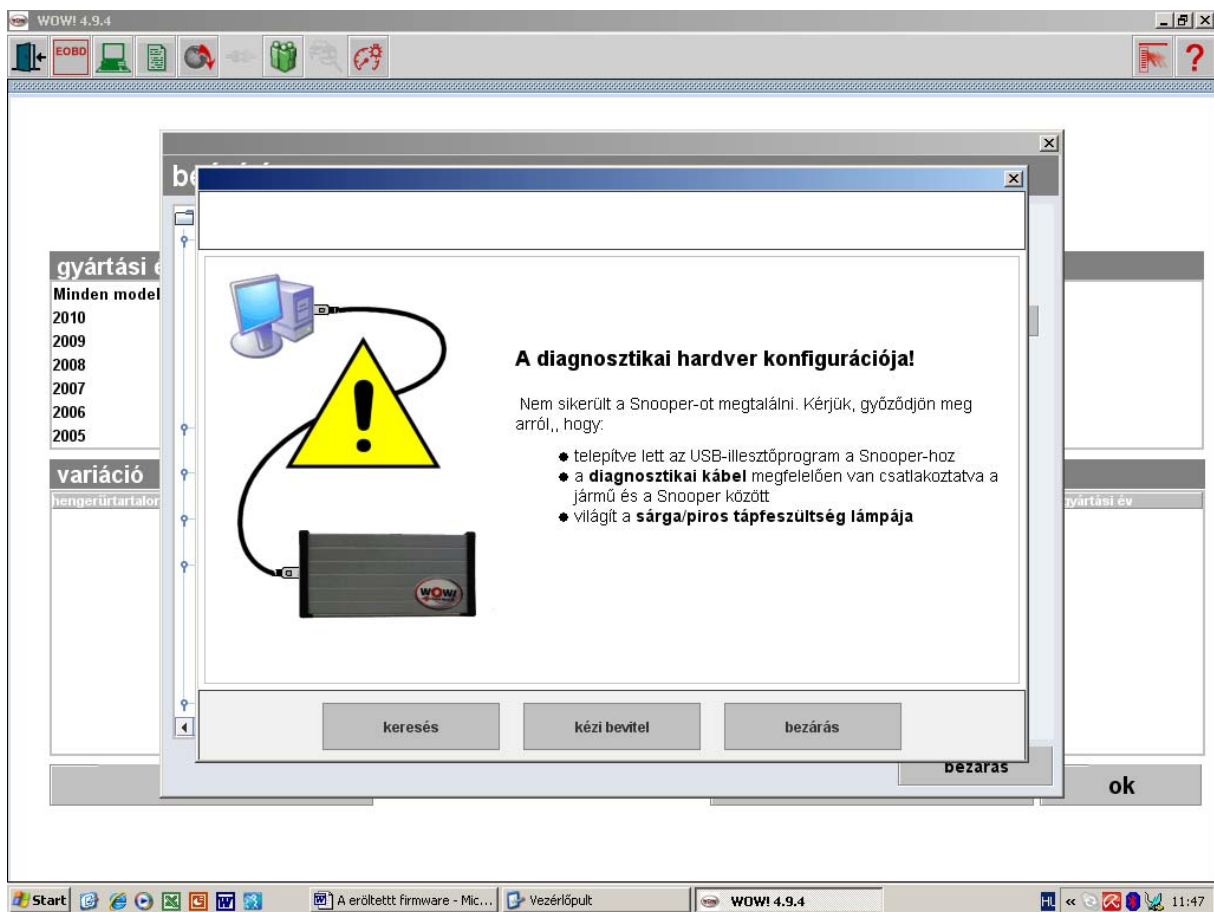

Kattintsunk a kézi bevitelre, majd adjuk meg a port számát az alábbiak szerint. Innentől kövessük a Firmware megújításáról szóló leírásunkat.

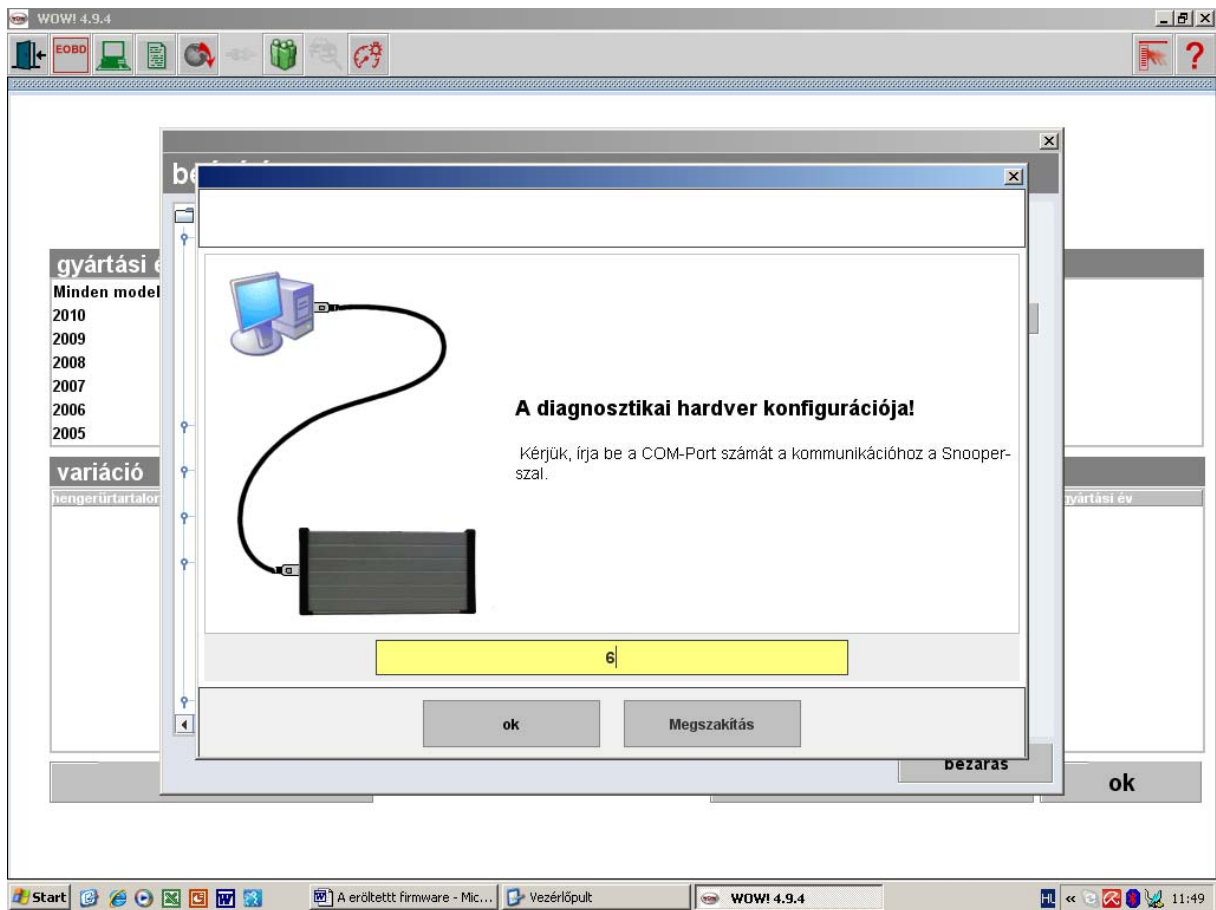

Az ok gombra kattintás után visszakerülünk az eredeti menübe, ahonnan már ismerős a terep.